


SITUACIJA MJ 1:250

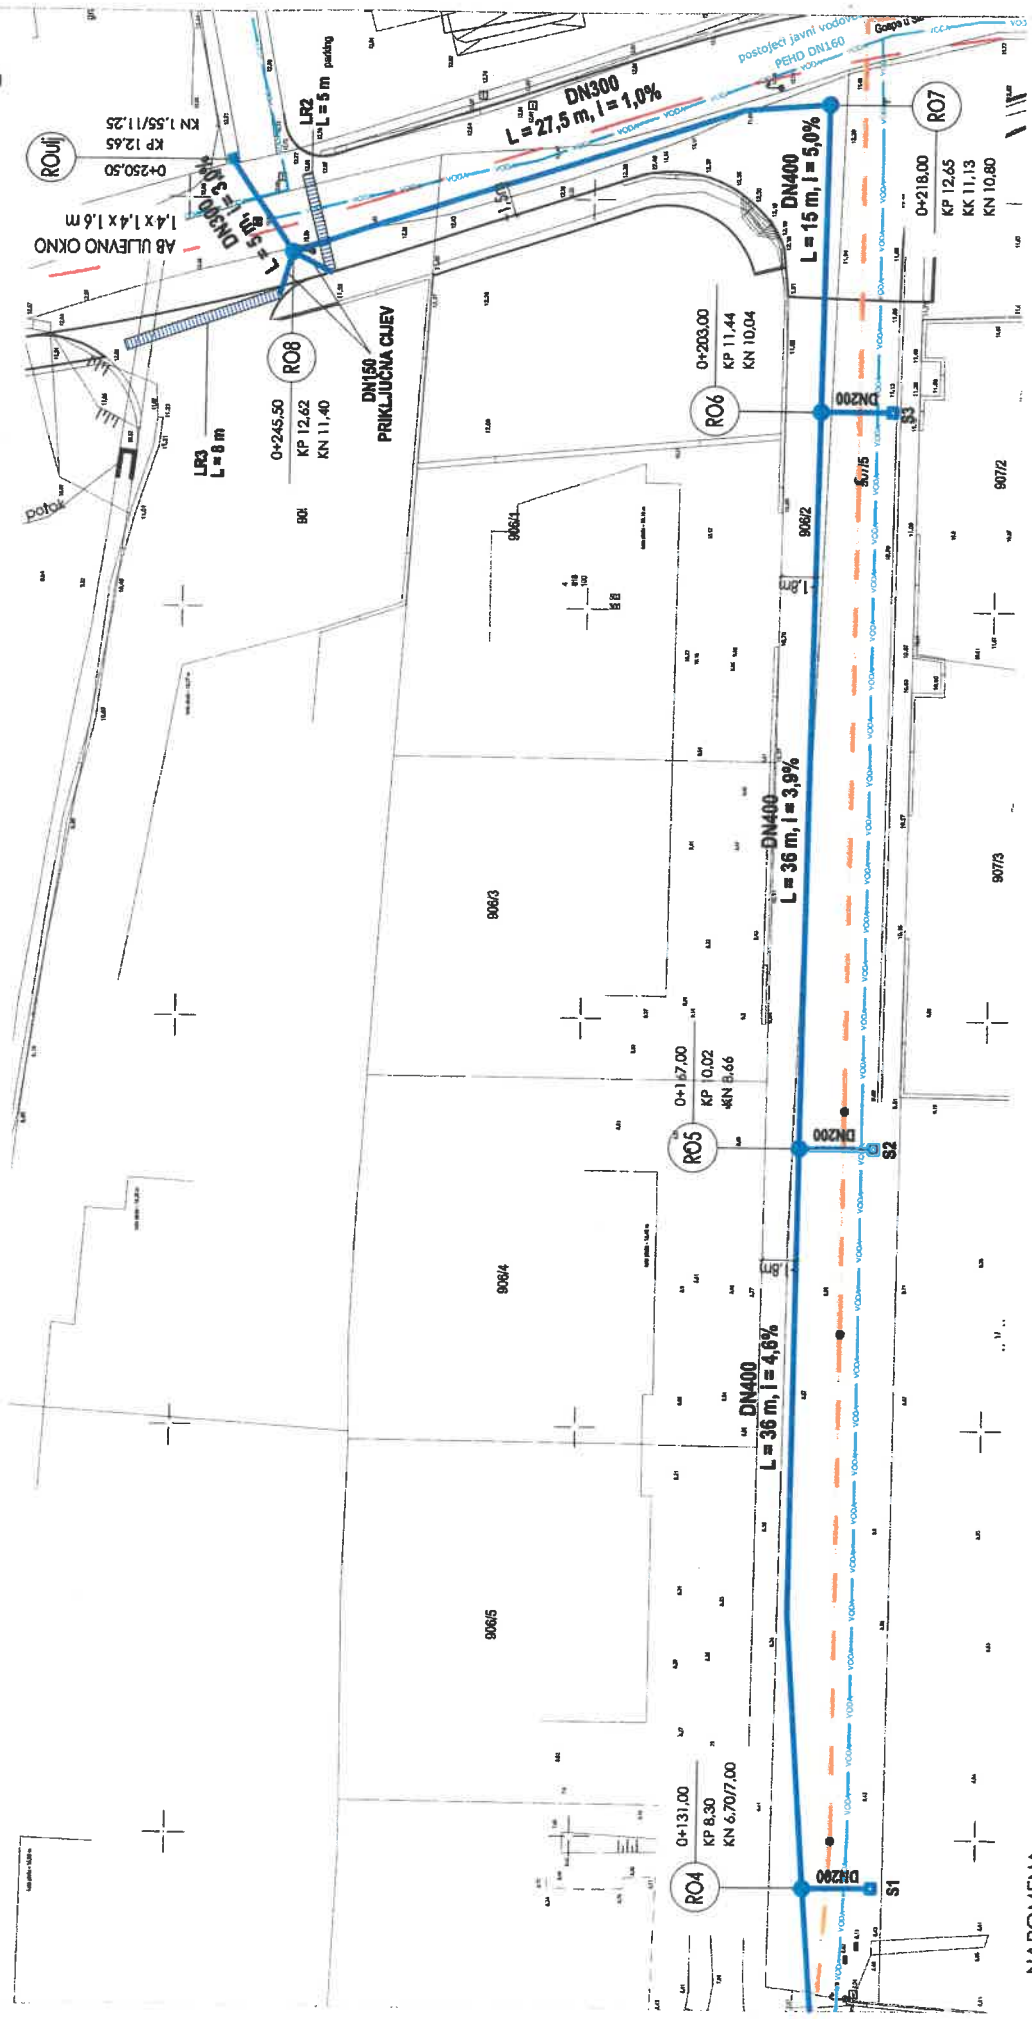

NAPOMENA:

- PRIJE IZRADE REVIZIJSKIH OKANA KONTROLIRATI / USKLADITI STVARNE VISINE
 - NA TRASI OBORINSKE ODVODNJE NALAZE SE PODZEMNE INSTALACIJE - OBRATITI POZORNOST, USKLADITI POLOŽAJI
 - PRIJE IZRADE PRIKLJUČENJA NA POSTOJEĆI KOLEKTOR DN 900 KONTROLIRATI I PRILAGODITI PRIKLJUČNO OKNO
- OBORINSKA KANALIZACIJA
 - DN400 SN8
 - ▤ LINIJSKA REŠETKA V200
 - POSTOJEĆI VODOVOD
 - POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

